


XEROX DocuPrint C3055/C3055 DX

更換感光鼓


更換步驟：

STEP 1：若手送紙盤中裝有紙張，請取出紙張，關閉手送紙盤的外蓋。


推起 A 拉桿，打開前蓋。

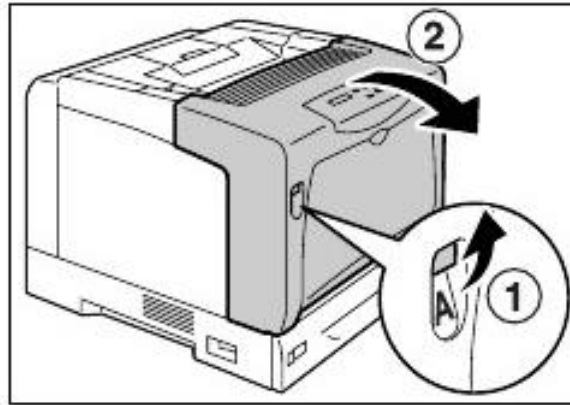


STEP 2：按圖中顯示的橘色按鈕，打開輸出承接盤外蓋。

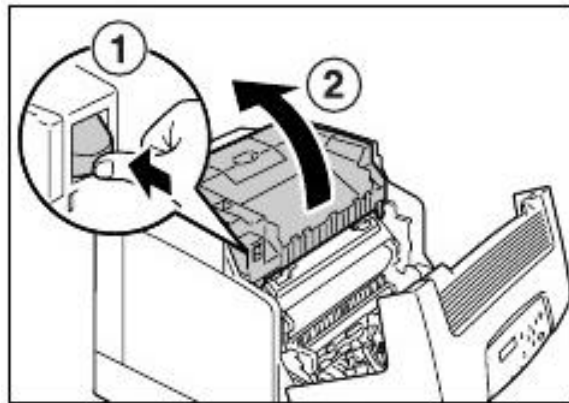

STEP 3：雙手抓住感光鼓的把手，並直直往上拉。

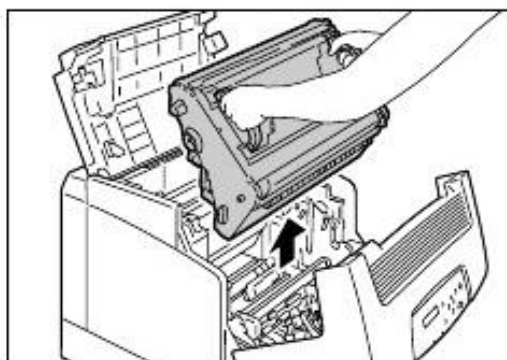


STEP 4：用柔軟的乾布輕輕擦拭感光鼓插槽背後的玻璃窗。

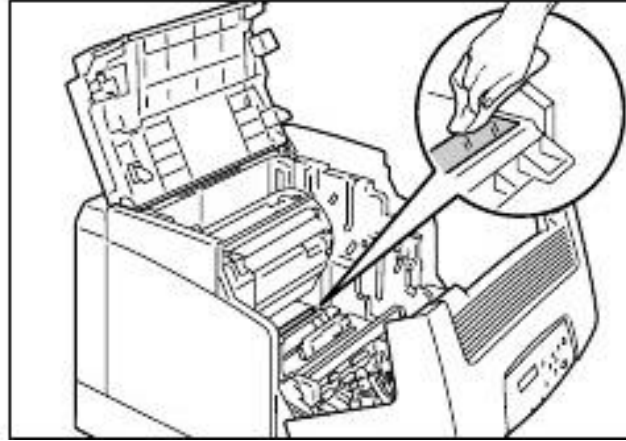


STEP 5：從盒子裡取出新的感光鼓，並拆掉保護紙。

■ 注意事項；請勿觸摸中間轉印皮帶(底部的黑色部分)或感光圓鼓(背面的藍色部分)的表面。手上的刮痕、污垢或油脂可能會降低列印品質。

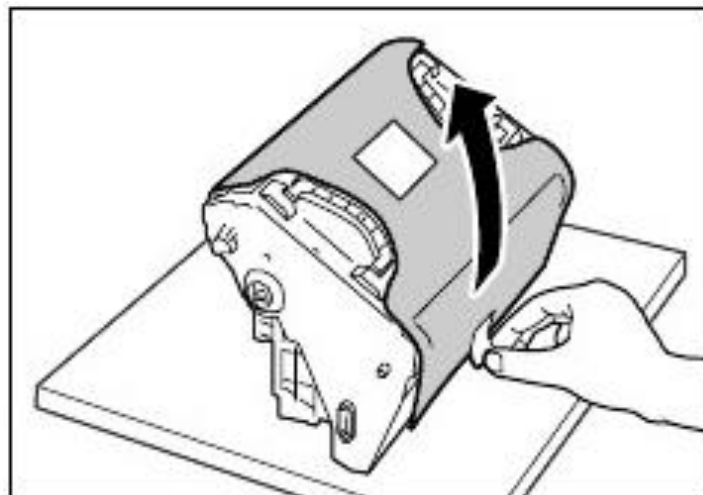

STEP 6：雙手抓住感光鼓的把手。將感光鼓輕輕插入印表機，兩邊以箭頭表示的突出部分與印表機上的箭頭標籤對齊。

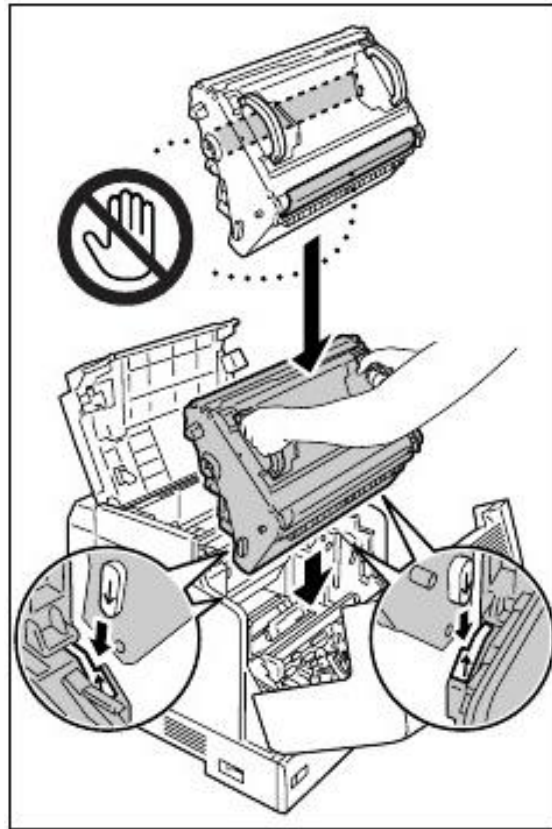

STEP 7：關閉輸出承接盤外蓋，然後關閉前蓋。

