


## XEROX DocuPrint CP405D 卡紙排除


(手送與紙匣通用)

卡紙排除方式


STEP 1: 請從手送區取出剩餘的紙張。

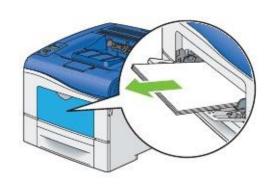

STEP 2:握住手送區的兩側,然後向外拉出手送組。

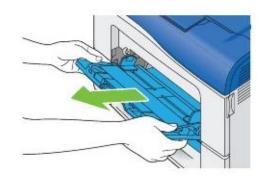


STEP 3: 將紙匣從印表機中拉出。

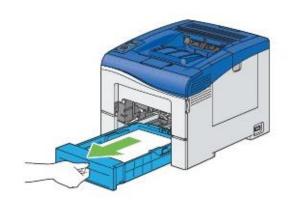




STEP 4: 用雙手抓住紙匣, 然後將紙匣整個取出。

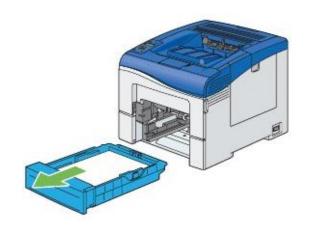

STEP 5:取出內部卡紙。




STEP 6: 將紙匣裝回印表機並推到底。

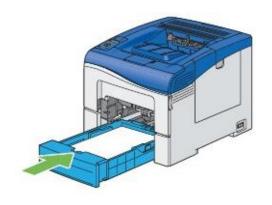



STEP 7: 將手送區插入印表機並推到底,在關上外蓋。

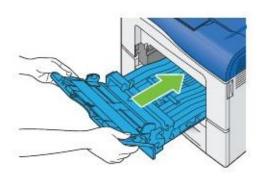

出處結錄於 DP CP405D 使用手册中清除夾紙