



## 9068 A01 色帶安裝

STEP 1: 色帶安裝時請先將左右兩邊圓柱先卡近凹槽(紅圈處)，對準後上方內推就可輕鬆近入(藍圈處)

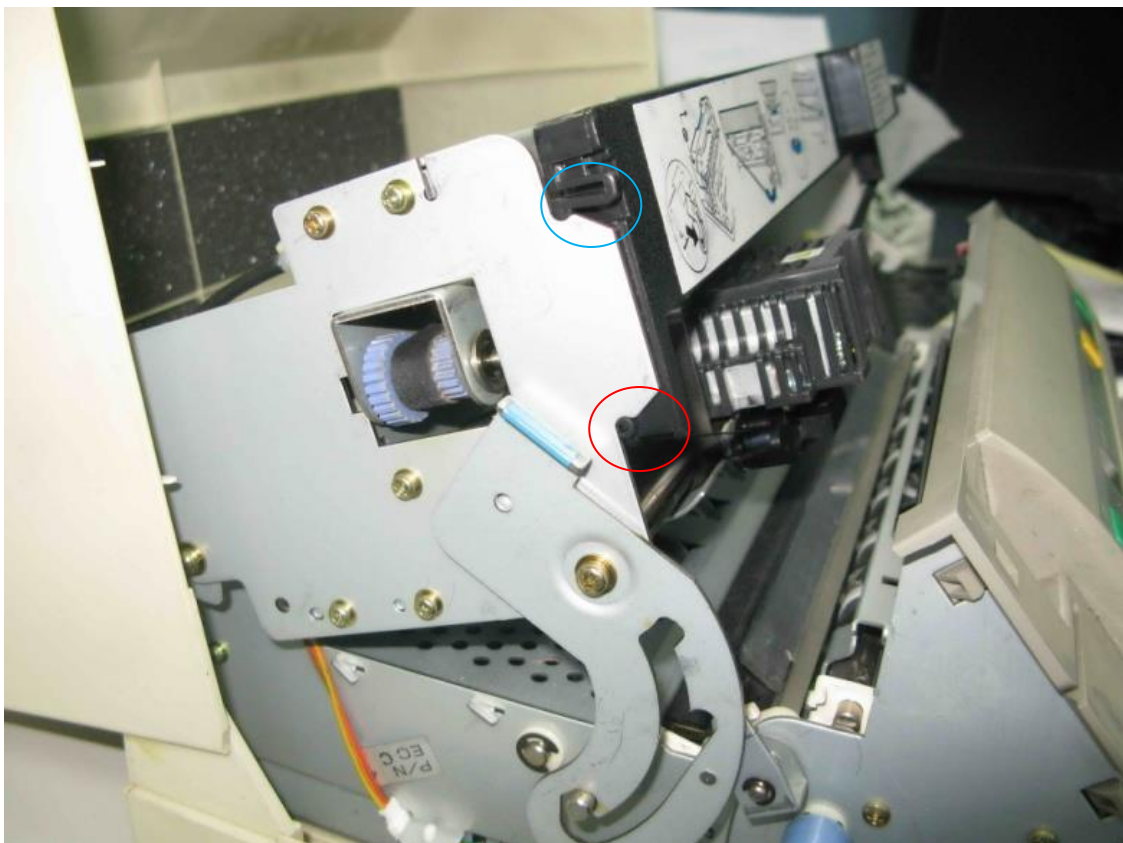

■ 當滑套頭只要一邊沒卡上或是色帶左右其中一邊沒卡上，都會造成色帶運轉沒多久就反帶

STEP 2: 正面滑套頭請先對好上方兩個大小不同的卡槽區(紅圈處), 下方兩個卡損就可直接上壓卡入, 將會有卡卡兩聲(藍圈處)

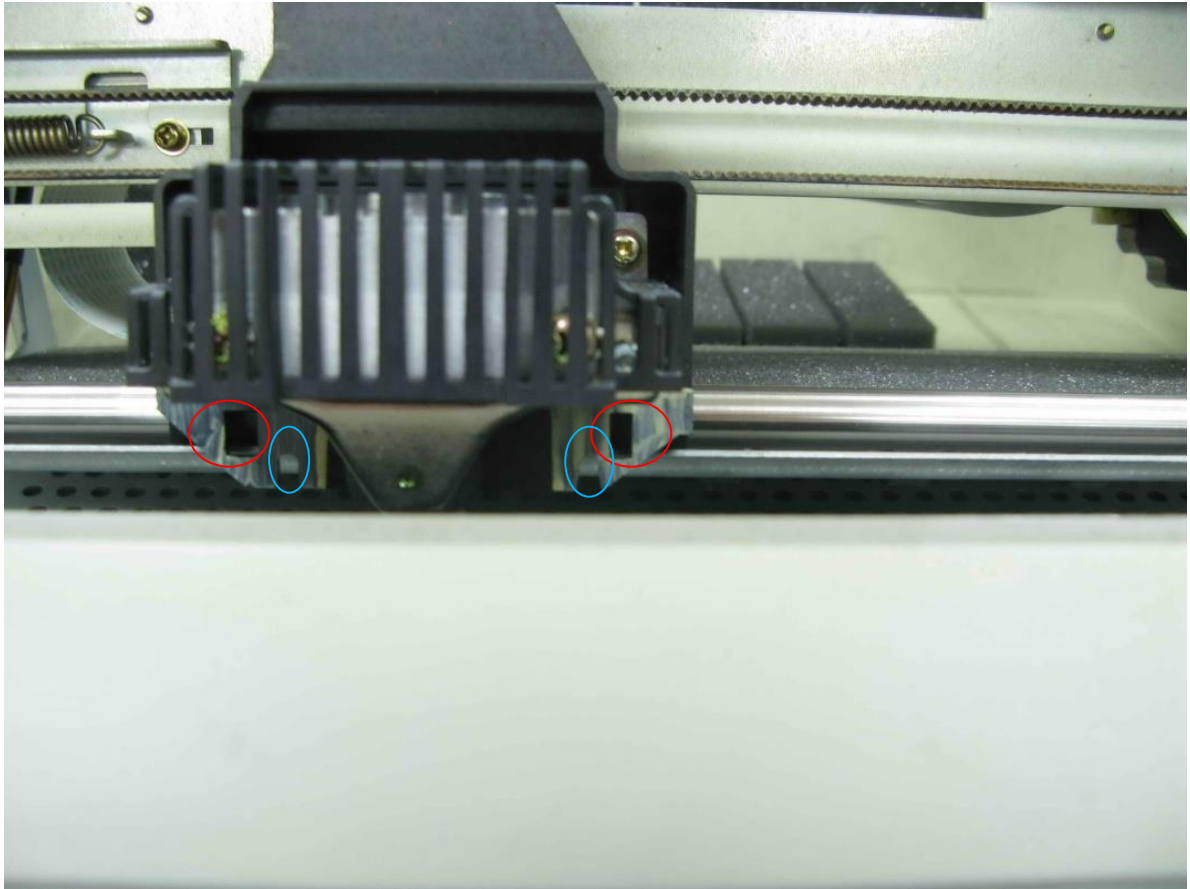

■ 色帶對照(紅圈), (藍圈)與上圖對照

