

PR9 色帶安裝

STEP 1：先打開機器前方蓋子



■ 將左邊綠色拉桿往上抬




■使安裝色帶區上抬如下圖




STEP 2：將機器上舊色帶取下


■將綠色滑套頭下壓就可取下，如下圖：

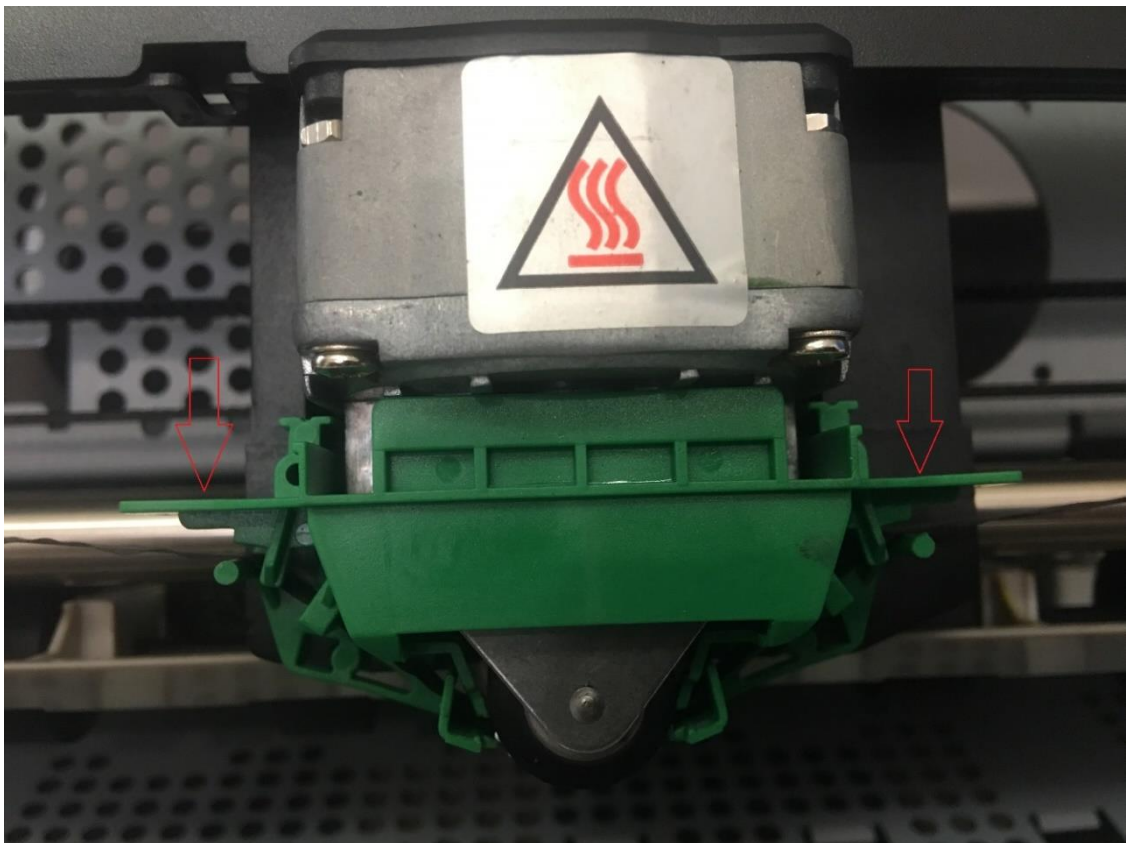

■再將色帶前提後將上面左右兩邊離開卡點

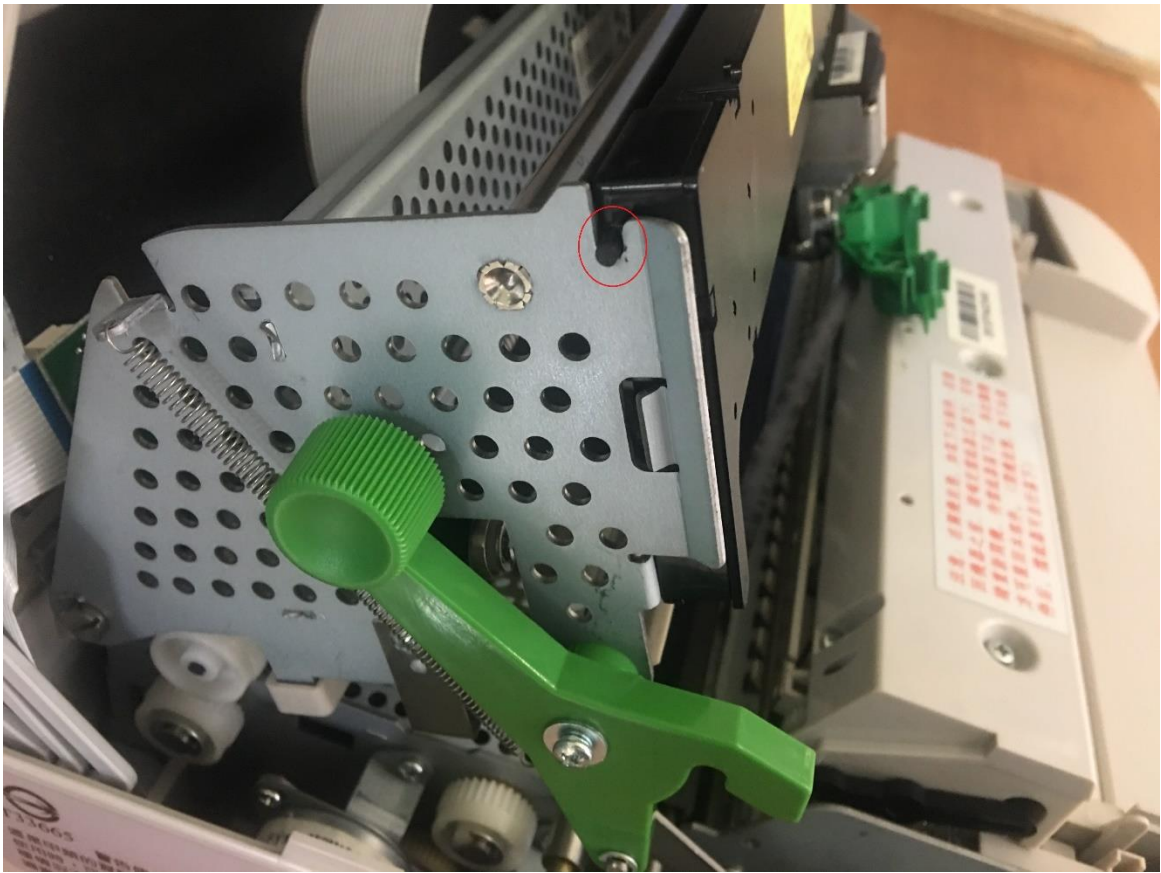

左側

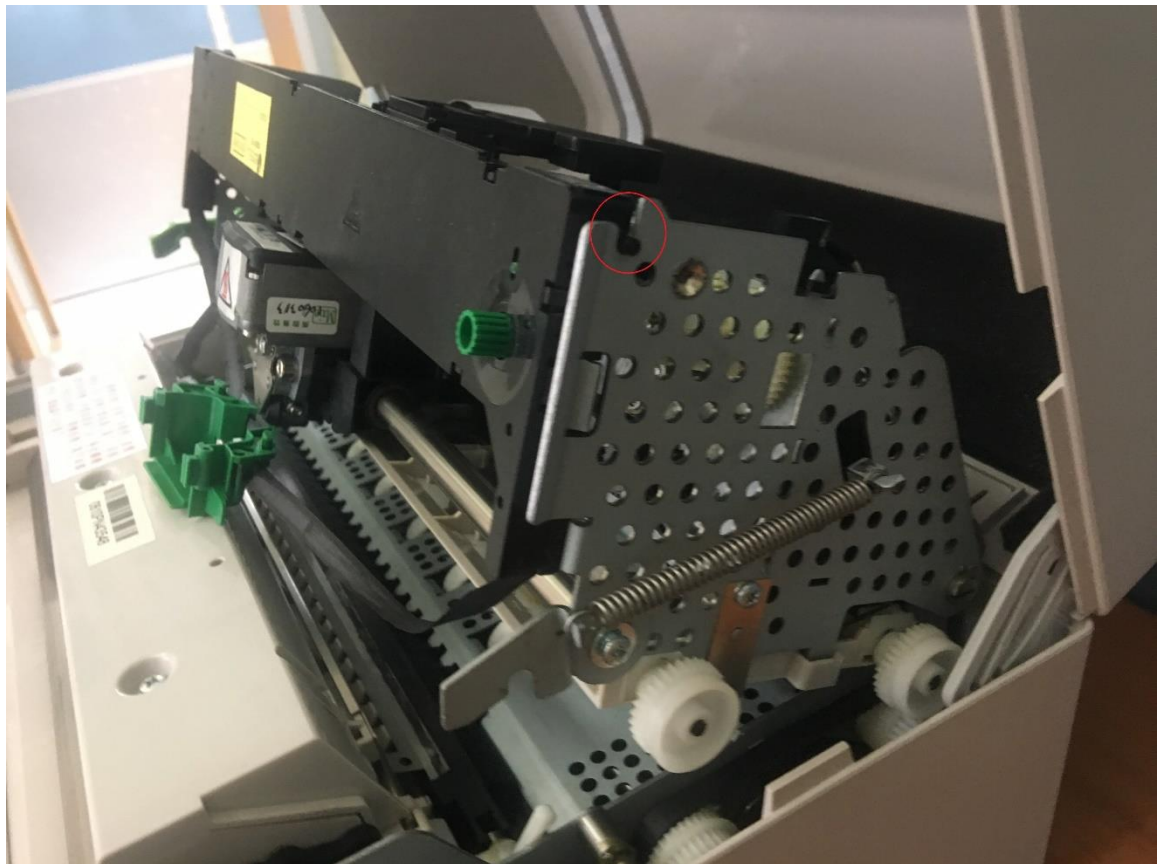


右側

STEP 3：安裝新色帶時先將色帶上方左右邊的圓柱先卡到機器的凹槽




左側

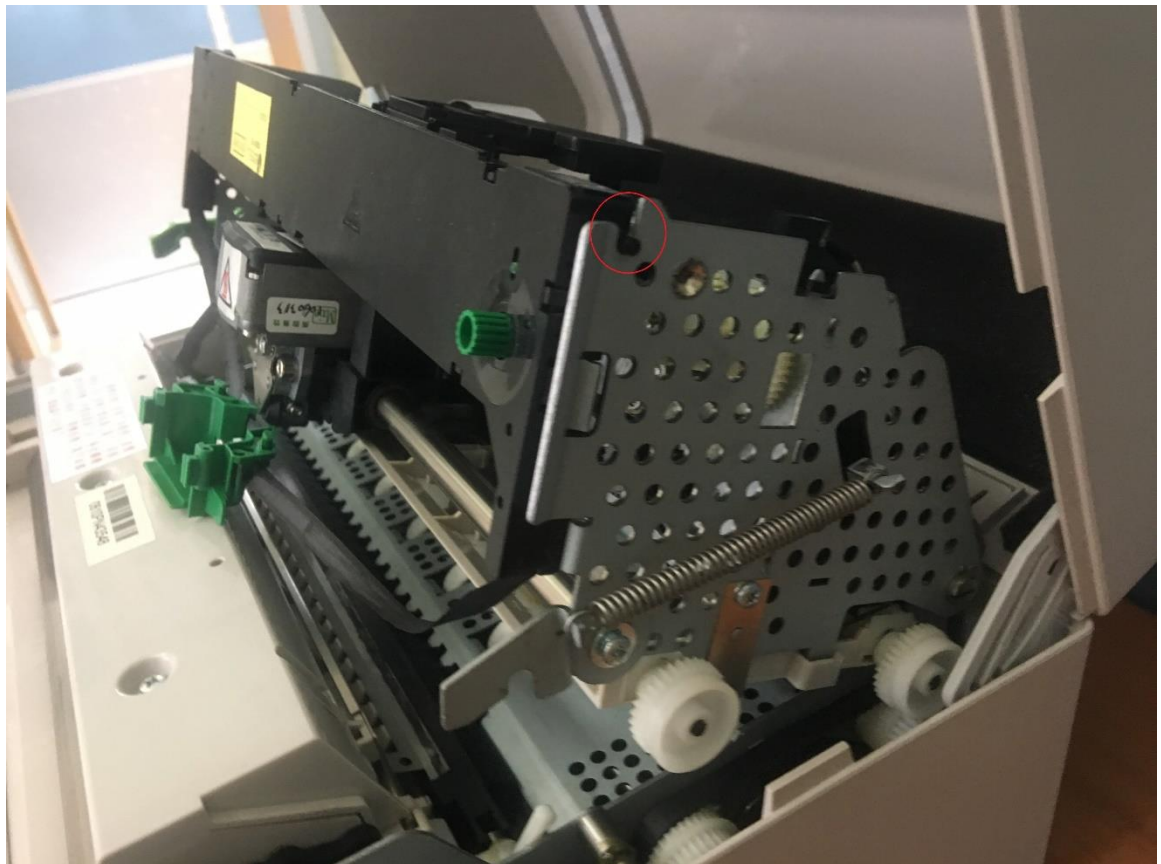

右側

■再將色帶內壓卡平，之後再將綠色滑套頭左右兩個卡榫，如下圖：

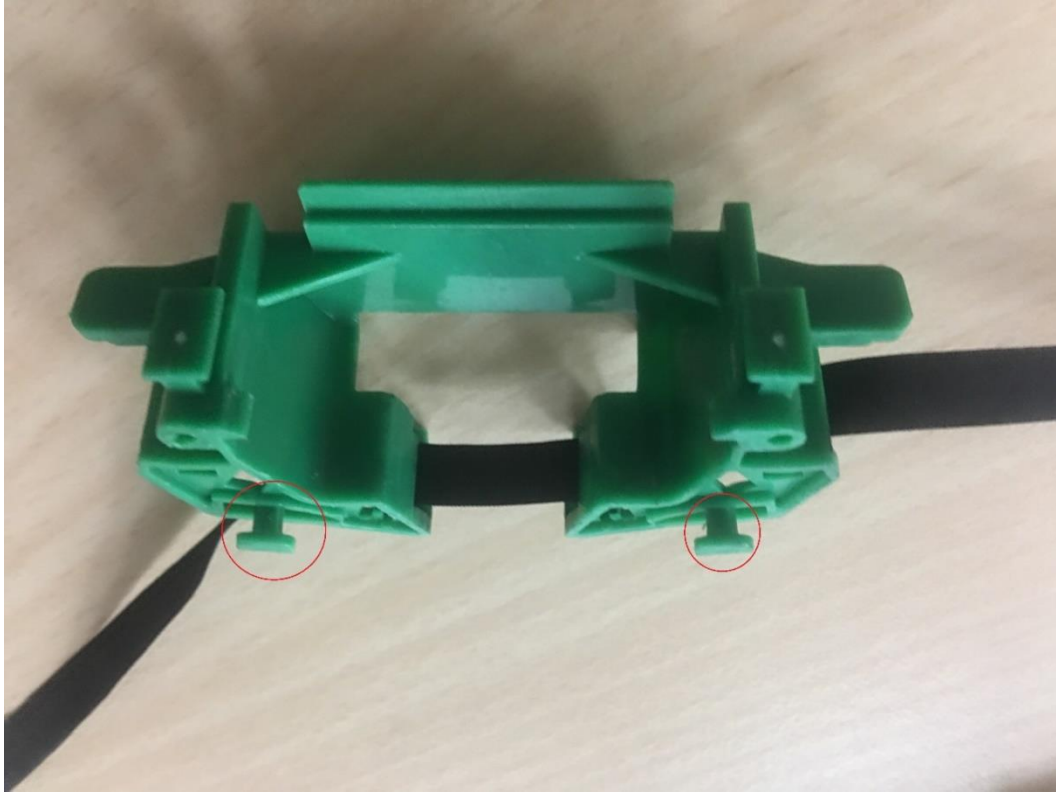

■卡入機器針頭下方的小洞，如下圖：



STEP 4：全都裝好也將滑套頭卡上後，轉動右邊轉軸使色帶拉緊



STEP 5：色帶裝好並拉緊帶子後，使用兩隻手指頭下壓綠色滑套頭，以確認是否有卡緊滑套頭

■ 以防有一邊有卡緊另一邊是鬆的，若有一邊沒卡緊使用一陣子後容易導致色帶反帶或是卡帶